PEABODY

Manual del usuario

HORNO ELÉCTRICO
PE-HGD1321

LA IMAGEN ES SOLO A MODO ILUSTRATIVO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PUEDE ANULAR LA GARANTIA

Instrucciones de Seguridad Importantes

Al usar un aparato eléctrico, precauciones básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo las siguientes:
1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Use el asa y las perillas.
3. Es necesaria una supervisión cuando el aparato es usado cerca de niños.
4. Para proteger contra choques eléctricos no coloque ninguna parte del horno eléctrico en agua ni en ningún otro líquido.
5. No deje el cable colgando sobre el borde de la mesa o mesada, ni permita que toque superficies calientes.
6. No opere el aparato con el cable o el enchufe dañado o luego de que el aparato tenga malos funcionamientos o se haya dañado en alguna manera. Lleve el aparato al centro de servicios técnicos más cercano para que sea ajustado, reparado o examinado.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar peligros y daños.
8. Al operar el horno, mantenga al menos 10cm.de espacio a los lados para permitir una circulación de aire adecuada.
9. Desenchufe el aparato del tomacorriente si no estuviera usándolo y antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de colocar o retirar partes y antes de la limpieza.
10. Para desconectar, coloque el control en Apagado, luego desenchufe el enchufe. Siempre sujete el enchufe, nunca tire del cable.
11. No coloque el horno sobre o cerca de un horno o quemador eléctrico.
12. Tenga una precaución extrema al mover el aparato conteniendo aceite caliente u otros líquidos.
13. Podría iniciarse fuego si el horno-tostador es cubierto o toca materiales inflamables incluyendo cortinas, tapizados, paredes u otros materiales similares durante su operación. No almacene ningún material sobre el aparato cuando esté operando.
14. Tenga una precaución extrema al remover la bandeja o al retirar grasa caliente.
15. No cubra la BANDEJA DE MIGAS o cualquier parte del horno con una hoja de metal. Esto puede causar un sobrecalentamiento del horno.
16. No limpie con esponjas de metal. Piezas de metal puede romperse y caer tocando partes eléctricas creando riesgos de choque eléctrico.
17. Alimentos de tamaño excesivo o utensilios de metal no pueden insertarse en el horno eléctrico ya que pueden crear fuego o choque eléctrico.
18. Tenga cuidado al usar contenedores construidos con cualquier otro material que no sea metal o vidrio.
19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel, u objetos similares.
20. No almacene ningún material, más allá de los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
21. Use siempre guantes protectores aislantes al insertar o remover ítems del horno caliente.
22. Este horno posee una puerta de seguridad de vidrio templado. El vidrio es más fuerte que el vidrio ordinario y más resistente a las roturas. El vidrio templado puede romperse pero las piezas no tendrán bordes afilados. Evite rayar la superficie de la puerta ni corte los bordes. Si la puerta se rayara o se cortara entre en contacto con el Centro de Atención al Cliente antes de usar el horno.
23. No use en el exterior.
24. No use el aparato para un uso diferente para el que fue pensado.
25. Este aparato fue pensado para uso domiciliario solamente.
26. La temperatura de la puerta o de la superficie exterior puede ser más alta cuando el aparato está funcionando.
27. No apoye utensilios ni platos para hornear en la puerta de vidrio.
28. Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia o conocimiento.
29. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
30. Nunca introduzca objetos en el interior del aparato por sus orificios de ventilación. Usted corre el riesgo de entrar en contacto con un punto con tensión peligrosa o de provocar un cortocircuito en un componente, con el consiguiente riesgo de electrocución o incendio. Nunca vierta líquidos sobre el aparato.
31. Nunca intente reparar el aparato usted mismo. La apertura o desmontaje de las cubiertas pueden exponerlo a un voltaje peligroso, entre otros riesgos. Las reparaciones deberán ser efectuadas únicamente por técnicos calificados.
32. Mientras el enchufe del cable del aparato esté conectado en una toma de corriente, el aparato permanece en tensión.
33. Desconecte inmediatamente el enchufe si es que penetrase líquido o un objeto en el aparato. Este último no debe volver a ser utilizado hasta no haber sido examinado por un experto.
34. Puede ocurrir un incendio si se cubre el aparato con material inflamable o está en contacto con éste, incluyendo cortinas, paredes, etc.

35. Se provee un cable corto a fin de evitar los peligros que pudieran resultar de enredo o tropiezo con un cable largo.
36. Elimine con frecuencia los residuos acumulados para evitar el riesgo de incendios o el malfuncionamiento del aparato.
37. Cuando ponga en funcionamiento el aparato por primera vez, éste podría eventualmente desprender un ligero olor y un poco de humo. Esto es un fenómeno normal que solo durará poco tiempo. Deje que el aparato se caliente sin alimentos en su interior antes de utilizarlo por primera vez.

Precauciones especiales

1- No coloque las manos en el aparato cuando esté en funcionando, ya que podría quemarse debido a las altas temperaturas.
2- No sumerja el aparato, el cable o el enchufe en líquidos.
3- Hágalo funcionar en superficies planas y limpias, lejos de cualquier material que pueda afectar.
4- No lo utilice cerca de fuentes de calor.
5- No permita que los alimentos entren en contacto con las resistencias, con el fin de evitar quemaduras.
6- No permita que elementos fríos entren en contacto con el vidrio cuando esté caliente. Esto puede provocar ralladuras.
7- La bandeja de residuos debe ser removida únicamente cuando el horno esté vacío, con el fin de evitar quemaduras.

Limpieza

1- Retire el enchufe del horno del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo
2- Antes de la limpieza, desenchufe el tostador y permita que se enfríe completamente.
3- Lave todos los accesorios con jabón, incluyendo la rejilla y la bandeja de alimentos.
4- Sumerja los accesorios en agua para lavarlos completamente. No use limpiadores abrasivos, cepillos abrasivos y limpiadores químicos ya que podría dañar el revestimiento.
5- Use un paño suave húmedo para limpiar el interior del horno.
6- Para limpiar la puerta del horno use un paño húmedo con detergente.
7- No limpie los cobertores de los elementos calefactores sin cepillos.
8- Luego de limpiar todas las partes, instale la rejilla en su soporte en la cavidad del horno. Coloque luego la bandeja de alimentos sobre la rejilla.
9- No use ninguna esponja de metal para limpiar superficies.

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES!

El contenido de este manual de utilización y de de las presentes características técnicas puede ser modificado sin aviso previo para asegurar un mejor servicio.

PRECAUCIÓN: LAS SUPERFICIES DEL APARATO PERMANECEN CALIENTES LUEGO DEL USO. SIEMPRE use guantes protectores aislantes al tocar el horno o platos o alimentos calientes, o al insertar o remover las rejillas, recipientes o platos de hornear.

CUIDADO!

No tocar durante el uso.
Superficie caliente.

Si usara un cable de extensión largo, disponga el alargue de modo que no cuelgue de mesas ni pueda ser pisado o enganchado por niños.
Por favor lea y guarde estas instrucciones a mano. Estas instrucciones lo ayudarán a usar su horno eléctrico en sus máximas capacidades para alcanzar resultados profesionales y consistentes.

INSTRUCIONES ESPECIALES PARA LLEVAR A CABO

Antes de usar el horno eléctrico por primera vez:
1. Lea todas las instrucciones de este manual.
2. Verifique que el horno esté apagado (OFF) y el temporizador en la posición"apagado" (OFF).
3. Retire todas las rejillas y recipientes. Lave con agua caliente con jabón ó en un lavavajillas.
4. Saque completamente todos los accesorios y coloque nuevamente todas las piezas en el horno. Enchufe el horno en un tomacorrientes y comience a usar o su nuevo Horno Eléctrico.
5. Luego de colocar todos los accesorios en el horno recomendamos utilizar la temperatura MAX durante 15 minutos para eliminar cualquier residuo de aceite que pueda tener en el aparato.

Por favor lea cuidadosamente el manual antes del uso

Superficie Caliente: NO TOCAR

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

Componentes

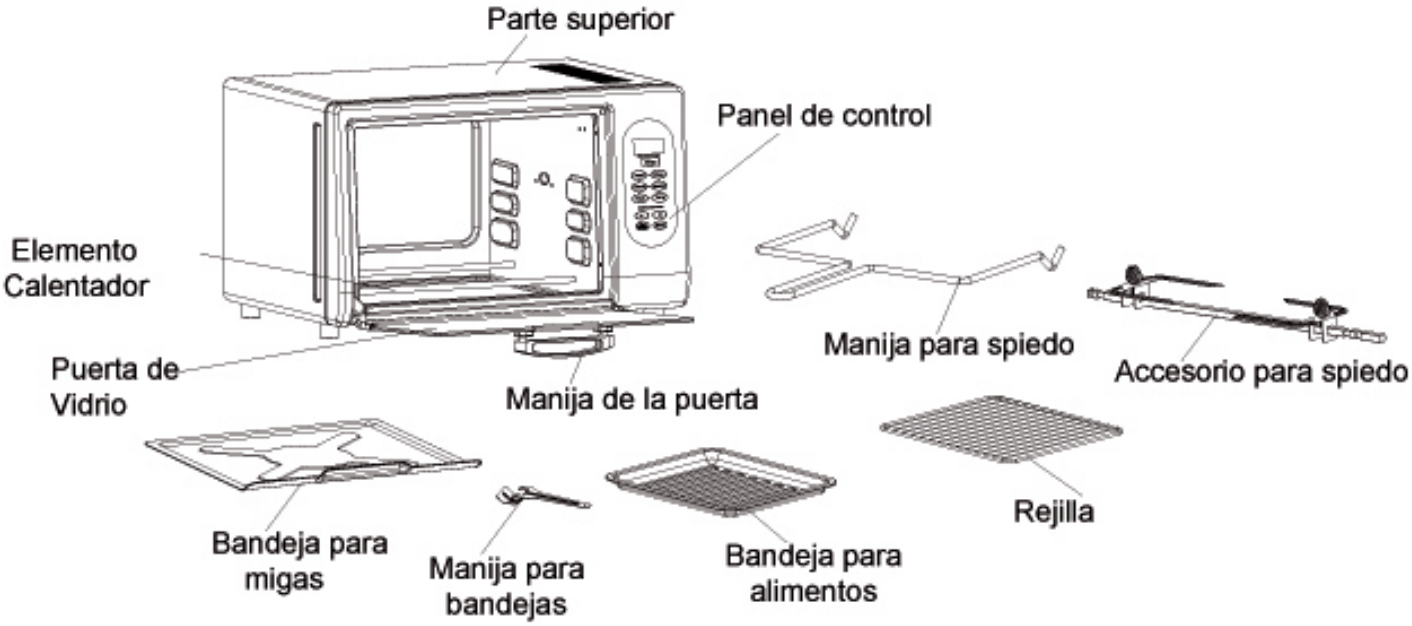

Rejilla: Para tostar, hornear y cocinar platos en cacerolas y cargar la bandeja de comida.
Bandeja para alimentos: Para asar y cocinar alimentos que contienen agua o liberen agua o aceite durante la cocción (carnes, pescados, etc).
Manija para bandejas: Sirve para recoger la bandeja para alimentos y rejilla
Manija de la puerta: Utilizarla para evitar quemaduras al abrir el horno.
Puerta de vidrio: El vidrio templado transparente permite ver el proceso de cocción
Accesorio para spiedo: Utilice para asar una variedad de carnes y aves
Manija para spiedo: Sirve para recoger el accesorio para spiedo

PEABODY

Manual del usuario

Ventana del display (pantalla)
Indica el programa en el proceso y la cantidad de tiempo para la finalización

1. Botón Horno
Presione este botón para seleccionar entre los programas (Hornear/Asar/Spiedo)

2. Botón Tostar
Presione este botón para programar el tostado

3. Botón Pizza
Presione para seleccionar el programa de pizza

4. Botón Descongelar
Presione para descongelar los alimentos congelados

5. Botón Calentar
Presione para seleccionar el programa calentar

6. Botón Tiempo
Presione para visualizar el tiempo, antes de usar utilice las teclas de ajuste para ajustar el tiempo.

7. Botón Temp.
Presione para visualizar la temperatura antes de ajustar con las teclas de ajuste.

8. Teclas de ajuste
Presione para ajustar la temperatura, tiempo y color del tostado

9. Comenzar
Después de seleccionar la función, la temperatura y tiempo, presione el botón comenzar.

10. Parar/Cancelar
Presione solo una vez para pausar el programa; presione dos veces para cancelar el programa

Instrucciones de operación

1-Utilizando la función Horno

Usted puede presionar el botón “Horno” para seleccionar las siguientes funciones: Honear, Asar, Spiedo.

A- Utilizando la función Hornear

a. Conectar a la red de alimentación eléctrica.
b. Abra la puerta del horno y coloque los alimentos dentro.
c. Presione el botón “Horno” 1 veces para programar la función “Hornear”, la ventana del display mostrará “OVEN” “POWER” “BAKE” “180ºC”. La temperatura es opcional, puede elegir entre los 60ºC hasta los 230ºC. Usted puede seleccionar la misma mediante los teclas de ajuste (<- o +>) La temperatura aumentará o disminuirá cada 10ºC.
d. Presione el botón “Tiempo”, el valor predeterminado de tiempo será mostrado, puede presionar las teclas de ajuste para aumentar o disminuir el tiempo de trabajo (el ajuste máximo es de 90 minutos)
e. Presione el botón “Comenzar” el temporizador comenzará la cuenta regresiva.
f. Cuando la unidad haya completado, la unidad emitirá un pitido continuo
g. Desconecte la unidad y deje que se enfríe completamente antes de limpiarla.

B- Utilizando la función Asar

a. Conectar a la red de alimentación eléctrica.
b. Abra la puerta del horno y coloque los alimentos dentro.
c. Presione el botón “Horno” 2 veces para seleccionar la función “Asar”, la ventana del display mostrará “OVEN” “POWER” “BROIL” “230ºC”. La temperatura será de 230ºC (dicha temperatura no podrá ser ajustada a otro vapor).
d. Presione el botón “Tiempo”, el valor predeterminado de tiempo será mostrado, puede presionar las teclas de ajuste para aumentar o disminuir el tiempo de trabajo (el tiempo máximo de ajuste es de 90 minutos)
e. Presione el botón “Comenzar” el temporizador comenzará la cuenta regresiva.
f. Cuando la unidad haya completado, la unidad emitirá un pitido continuo
g. Desconecte la unidad y deje que se enfríe completamente antes de limpiarla.

C- Utilizando la función Spiedo

a. Conectar a la red de alimentación eléctrica.
b. Abra la puerta del horno y coloque los alimentos dentro.
c. Presione el botón “Horno” 3 vez para seleccionar la función “Spiedo”, la ventana del display mostrará “OVEN” “POWER” “ROTIS” “BROIL” “230ºC”. La temperatura será de 230ºC (dicha temperatura no podrá ser ajustada a otro vapor).
d. Presione el botón “Tiempo”, el valor predeterminado de tiempo será mostrado, puede presionar las teclas de ajuste para aumentar o disminuir el tiempo de trabajo (el tiempo máximo de ajuste es de 90 minutos)
e. Presione el botón “Comenzar” el temporizador comenzará la cuenta regresiva.
f. Cuando la unidad haya completado, la unidad emitirá un pitido continuo
g. Desconecte la unidad y deje que se enfríe completamente antes de limpiarla.

2- Utilizando la función “Tostar”

a. Conectar a la red de alimentación eléctrica.
b. Coloque la rejilla del horno en la posición central. Distribuya el pan de manera uniforme sobre la rejilla.
c. Pulse el botón “Tostar” (Toast), la pantalla mostrará “TOAST” “-:--” “POWER”, usted podrá seleccionar el tostado deseado (hasta 6 grados) presionando los botones <− o +>
d. Pulse el botón “Comenzar” (Start) para empezar a trabajar, el temporizador comenzará su cuenta regresiva.
e. Cuando el programa se complete, la unidad emitirá un sonido continuo.
f. Desconecte la unidad y deje que se enfríe completamente antes de limpiar.

3- Utilizando la función “Pizza”

a. Conectar a la red de alimentación eléctrica.
b. Abra la puerta y coloque el alimento en el horno.
c. Presione el botón “Pizza” (Pizza) en el programa de pizza, la pantalla mostrará “POWER”“ “PIZZA” “TIMER” “20:00”.
d. Puede establecer el tiempo de trabajo deseado pulsando los botones <− o+> (el tiempo máximo es de 90 minutos)
e. Presione botón “Comenzar” (Start), el reloj comenzará la cuenta regresiva (El tiempo máximo que usted puede ajustar es de 90 minutos).
f. Cuando el programa esté completado, la unidad emitirá un sonido continuo.
g. Desconecte la unidad y deje que se enfríe completamente antes de limpiar.

4- Utilizando la función “Descongelar”

a. Conectar a la red de alimentación eléctrica.
b. Abra la puerta y coloque el alimento en el horno.
c. Presione el botón “Descongelar” en el programa, la pantalla mostrará “POWER” “TIMER” “DEF” “30: 00”.
d. Puede establecer el tiempo de trabajo deseado pulsando los botones <− o+>. (El tiempo máximo que usted puede ajustar es de 90 minutos).
e. Presione botón “Comenzar” ,el reloj comenzará la cuenta regresiva
f. Cuando el programa esté completado, la unidad emitirá un sonido continuo.
g. Desconecte la unidad y deje que se enfríe completamente antes de limpiar.

5- Utilizando la función “Calentar”

a. Conectar a la red de alimentación eléctrica.
b. Abra la puerta y coloque el alimento en el horno.
c. Presione el botón “Calentar” en el programa, la pantalla mostrará “POWER” “TIMER” “DEH” “30: 00”.
d. Puede establecer el tiempo de trabajo deseado pulsando los botones <− o +>. (El tiempo máximo que usted puede ajustar es de 90 minutos).
e. Presione botón “Comenzar”, el reloj comenzará la cuenta regresiva
f.Cuando el programa esté completado, la unidad emitirá un sonido continuo.
g. Desconecte la unidad y deje que se enfríe completamente antes de limpiar.

Instrucciones de uso de mantenimiento

Su aparato requiere poco mantenimiento. Todos sus accesorios son duraderos.
No efectué reparaciones por usted mismo. En el caso de tener que realizar reparaciones, concurra al servicio técnico.

Conservación

Desconecte la unidad, deje enfriar y limpie el horno antes de almacenarlo. Guarde el horno en una caja seca y limpia en lugar igualmente seco. Nunca almacene el horno caliente o encendido. Nunca enrolle el cable en el aparato, enrolle el cable en la parte posterior del horno. No presione el cable, usted podrá dañarlo.

Especificaciones técnicas

Voltaje:	220-240V~ 50/60Hz
Potencia de salida:	1300W
Capacidad:	21L

RECICLAJE

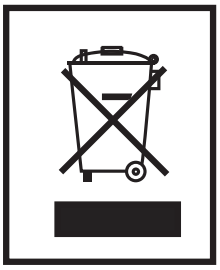

Este producto lleva el símbolo de descarte selectivo de equipamiento eléctrico y electrónico (WEEE).
Esto significa que el aparato debe manipularse siguiendo las directivas europeas 202/96/EC para ser reciclado o desmantelado con el fin de minimizar su impacto en el medio ambiente.
Para mayor información, por favor contacte a sus autoridades locales o regionales.
Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de desecho selectivo son potencialmente peligrosos para el ambiente y para la salud humana debido a la presencia de substancias peligrosas en ellos.

NOTA
Las imágenes aplicadas son de carácter ilustrativo pudiendo ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.